

Verarbeitungshinweise

Fette, Öle und Trennmittel verhindern eine ausreichende Haftung des Klebers. Deshalb muss vor dem Aufkleben der Spiegel und Abstandhalter die Spiegelfrückseite mit Waschbenzin oder Brennspritus mittels einem sauberen Tuch oder Lappen aus Zellstoffpapier gereinigt werden. Andere Reiniger dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn aus der Liste der Inhaltsstoffe zweifelsfrei hervorgeht, dass diese keine Tenside enthalten. Die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beim Umgang mit diesen brennbaren Lösungsmitteln entsprechend ihrer Etikettierung müssen in jedem Fall beachtet werden!

Wichtig ist, dass nach der Reinigung mit dem Lösungsmittel eine ausreichende Abluftzeit eingehalten wird, damit das Lösungsmittel restlos verdampfen kann und sich die Oberfläche wieder auf Raumtemperatur erwärmt.

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Bei Kondensatbildung ist eine einwandfreie Verklebung nicht möglich. Silikonspray darf in Arbeitsräumen, in denen mit VITOFIX PLUS I -Spiegelaufhängung gearbeitet wird, nicht verwendet werden.

Die Klebeflächen dürfen nicht berührt werden. **Die Anpressung muss kräftig und gleichmäßig erfolgen.** Der Spiegel kann **sofort** montiert werden.

Um die hohe Anfangsklebekraft sicherzustellen, müssen Spiegel und Spiegelhalter bei der Montage temperiert sein (mindestens +18°C); naturgemäß muss auch die Montage entsprechend der vorgenannten Raumtemperatur erfolgen. Nach ordnungsgemäßer Verklebung ist die Festigkeit der Verbindung auch bei Temperaturen im Minusbereich gegeben.

Bei Verklebung von Spiegeln, die rückseitig mit Splitter-schutzfolie versehen sind, sollte eine Rücksprache zwecks Freigabe mit uns erfolgen, da sonst keine Haftung seitens VITO übernommen werden kann.

Materialbedarf je 24 kg Spiegelgewicht (1,6 m² bei 6 mm Stärke) = 1 Set.

1er Set = 2 Spiegelhalter (selbstklebend), 2 Mauerhaken, 2 Kleifixierungsbleche (Klett- und Flauschteil).

Verpackungsdatum:




VITO Irmen GmbH & Co. KG
Postfach 1720, 53407 Remagen (Deutschland)
Mittelstraße 74-80, 53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 / 4007-0, Telefax +49 (0) 2642 / 42913
Internet: www.vito-irmen.de, E-Mail: info@vito-irmen.de

Spiegelaufhängung VITOFIX PLUS I So einfach war es noch nie!

Die Selbstklebeverbindung

Mit dem selbstklebenden Verbindungssystem befestigen Sie die Spiegel – auch im Bad und Schwimmbad – schnell, zuverlässig und unsichtbar. Die zur Verwendung kommenden Klebstoffe zeichnen sich durch hohe Anfangs- und Endklebekräfte aus.

Durch den praktischen Klettverschluss ist gewährleistet, dass der Spiegel bei der Montage nicht verrutscht und trotzdem kleine Korrekturen vorgenommen werden können. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise.

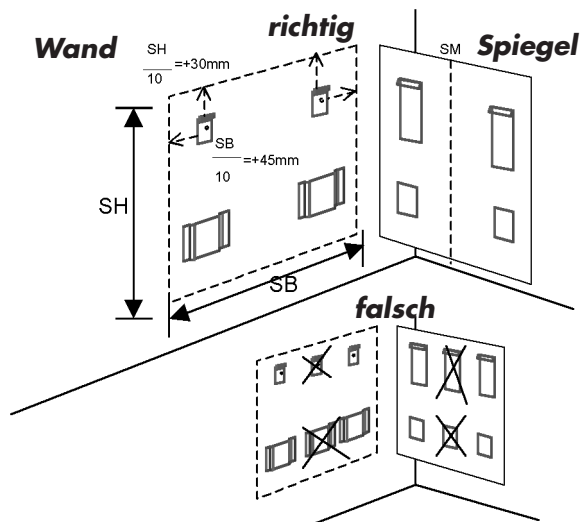

Werden die vorgeschriebenen Dimensionen überschritten, ist mit einer zusätzlichen Halterung, wie z.B. Schrauben, Klemmen, Metallschienen etc. zu arbeiten. Bitte verwenden Sie nicht mehr als 1 Set pro Spiegel. Bei Sonderanwendungen können Sie uns gerne kontaktieren.



Selbstklebende Produkte

VITOFIX PLUS I

1. Messen

Das Anbringen des selbstklebenden Vitofix Klettverschlusses ist denkbar einfach. Zuerst markieren Sie die gewünschte Aufhängeposition, indem Sie die Spiegelecken anzeichnen. Das Bohrloch für die Mauerhaken bestimmen Sie, indem Sie von der Spiegeloberkante bzw. -seitenkante folgende Abstände anzeichnen: Schnittpunkt von

$$\frac{SH}{10} + 30 \text{ mm}; \frac{SB}{10} + 45 \text{ mm}$$

$$\left(\frac{SH}{10} = \frac{1}{10} \text{ der Spiegelhöhe}; \frac{SB}{10} = \frac{1}{10} \text{ der Spiegelbreite} \right)$$

Die Position des Klettabstandsbleche wählen Sie frei, lassen aber genügend Abstand vom Spiegelrand.

1

Messen




3. Schrauben

Zum Befestigen der Bleche bohren Sie die Löcher mit einem Steinbohrer 8 mm Ø. Verwenden Sie Dübel mit den Maßen 8 x 40 mm. Die verkröpften Mauer- und die Klettabstandsbleche werden mit Schrauben 5 x 40 mm angeschraubt. Unterlegscheiben nicht vergessen!

3

Schrauben

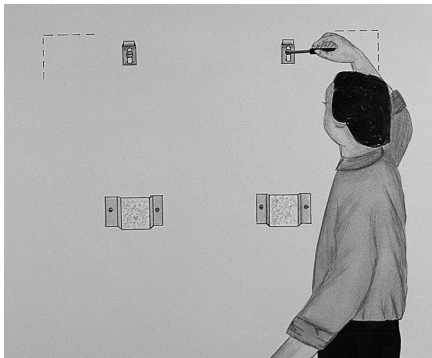

2. Kleben


Nachdem die Spiegelrückseite Staub- und fettfrei gereinigt wurde, legen Sie dort die Position der Aufhängebleche entsprechend den Markierungen an der Wand fest.

Ziehen Sie behutsam die Schutzfolie von den verkröpften Aufhängeblechen und den Flauschblechen und drücken Sie dann die Bleche kräftig und gleichmäßig auf die Spiegelrückseite.

Vorsicht: Klebeflächen nicht berühren; Korrektur nach dem Aufkleben nicht möglich!

2

Kleben

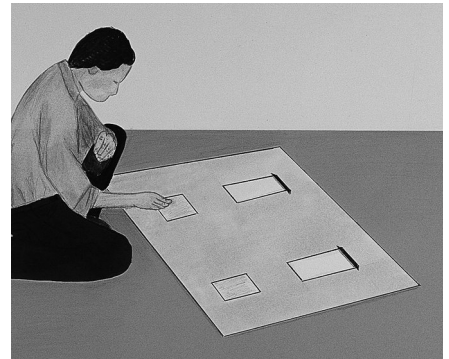

4. Aufhängen

Der Rest ist kinderleicht. Hängen Sie zunächst den Spiegel an den oberen Mauerhaken auf. Dann drücken Sie die unteren Klett- und Flauschteile fest an. Der Spiegel kann durch Abziehen der Klett- und Flauschteile in seiner Position beliebig oft korrigiert werden. Eine ungewollte Verschiebung aber nach links oder rechts ist unmöglich.

4

Aufhängen

